


TREE RING

Building Material
catalog

Vol.01



TREE RING

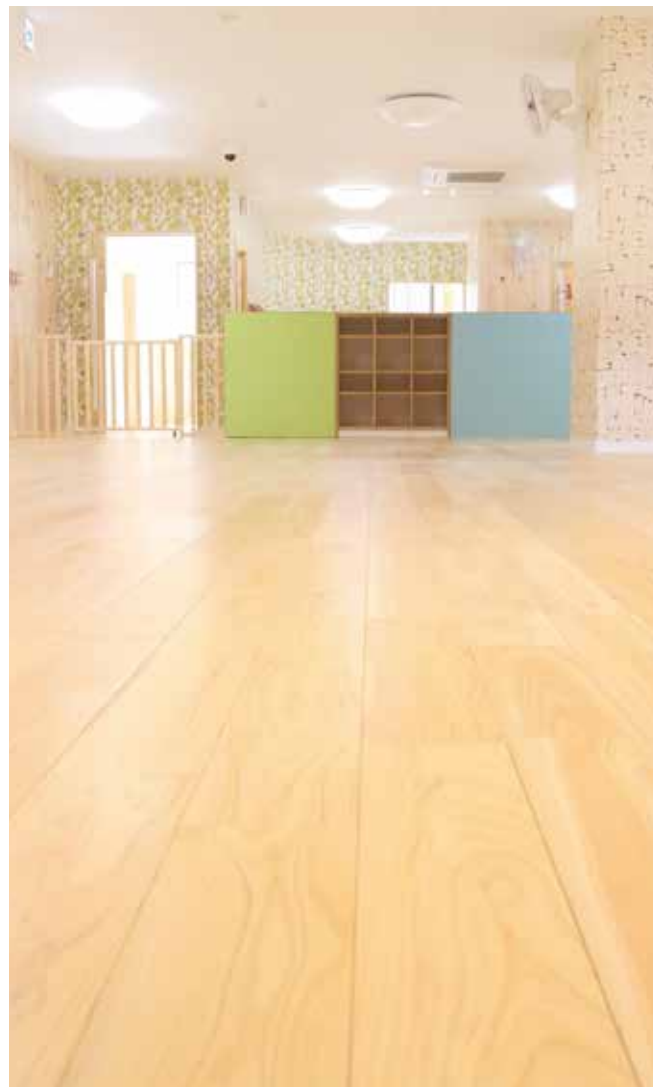

TREE RING

Building Material Catalog

長野県産の無垢材

木曽ヒノキを使用しています

無垢材の軽さや 柔らかさ

木の香りや 優しい肌触り

長野県産の木材が誇る

品質の高い製品をご用意いたしました





■ クリアー塗装

ひのき 無地上小 ユニ BMFL-H1001

¥28,000 / 1束 ¥16,906 / m²

15×91×1,820mm ユニタイプ 10枚(1.66m²)/1束

ひのき 無地上小 ユニ BMFL-H1002

¥28,000 / 1束 ¥16,869 / m²

15×114×1,820mm ユニタイプ 8枚(1.66m²)/1束

赤松 無地上小 ユニ BMFL-A1003

¥28,000 / 1束 ¥16,869 / m²

15×114×1,820mm ユニタイプ 8枚(1.66m²)/1束

赤松 無地上小 ユニ BMFL-A1004

¥28,000 / 1束 ¥16,869 / m²

15×152×1,820mm ユニタイプ 6枚(1.66m²)/1束

カラ松 無地上小 ユニ BMFL-K1005

¥28,000 / 1束 ¥16,869 / m²

15×114×1,820mm ユニタイプ 8枚(1.66m²)/1束

カラ松 無地上小 ユニ BMFL-K1006

¥28,000 / 1束 ¥16,869 / m²

15×152×1,820mm ユニタイプ 6枚(1.66m²)/1束

羽目板



■ クリアー塗装

ひのき 無地上小 BMWS-H2001

¥9,900 / 1束 ¥12,222 / m²

12×90×900mm 10枚(0.81m²)/1束

ひのき 節有 BMWS-H2002

¥8,900 / 1束 ¥10,988 / m²

12×90×900mm 10枚(0.81m²)/1束

赤松 無地上小 BMWS-A2003

¥9,900 / 1束 ¥12,222 / m²

12×90×900mm 10枚(0.81m²)/1束

赤松 節有 BMWS-A2004

¥8,900 / 1束 ¥10,988 / m²

12×90×900mm 10枚(0.81m²)/1束

■ 不燃木

【不燃認定番号：NM-1701】

ひのき 無地上小 BMW5-H2102

¥32,000 / 1束 ¥19,536 / m²

12×90×1820mm 10枚(1.64 m²) / 1束

【不燃木】

腰板には、不燃木を採用しております。

無垢材に不燃の薬剤を添加することにより、不燃材料として国土交通大臣に認定されたものです。これにより内装制限のある空間にも、無垢材で空間構成をすることが可能になります。木の香りや、材の持つ調湿作用もそのまま、通常の無垢材と全く見分けがつかないのが大きな特徴です。



【内装にも使用できます】

● 造作材

◆ 巾木

レッドパイン

¥4,800 / 1本

11×65×3,900mm

◆ 見切材

レッドパイン

¥3,800 / 1本

12×35×3,000mm

◆ 入隅材

レッドパイン

¥4,500 / 1本


20×20×3,000mm

◆ 出隅材

レッドパイン

¥4,500 / 1本

22×22×3,000mm

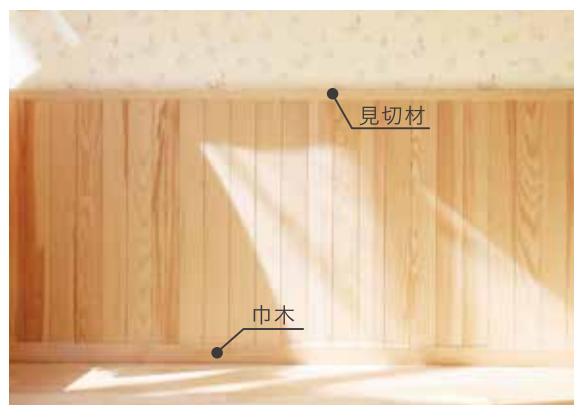

■ ご注文・お申し込み方法

ご注文・お申し込み方法につきましては、お問い合わせください。

Tel **0264-24-0172** / Fax **0264-24-0173**

(月～金 10:00～17:00)

<http://www.tree-ringweb.com/>



施工とメンテナンス

無垢フローリング 施工および使用上の注意点とメンテナンス(施工前に必ずお読みください)

※天然無垢製品のため、大気中や床下からの湿度の影響により、本来持っている湿度の吸排作用によって伸縮する性質を持っています。
保管、施工およびメンテナンスには下記注意事項をよくお読みください。
なお、これらを守っていただけない場合、製品の補修・交換などには応じかねます。

※免責事項・・・施工後の返品や交換には応じかねます。

1. 施工前に確認


- 広葉樹は無垢材の性質である膨張・収縮が施工後に起こることを防ぐために必ず開梱した状態で放置し、十分施工現場の環境に馴染ませてください。
- 針葉樹は開梱後長時間放置されますと、施工現場の環境により反り、曲がり、表面割れ等が発生する恐れがありますので、その点ご注意ください。
- 無垢フローリングは内装用です、外装には使用しないでください。
- 床暖房には床暖房対応商品をご使用ください。ただし、床暖房対応商品でも一定の膨張・収縮は生じます。
- 換気口は十分に設置してください。(建築基準法施行令：外壁の床壁部に、長さ5cm以下毎に300cm²以上の換気口設置)
- 床下の換気が十分でない場合、施工後に反り、突き上げ、床鳴り等が発生する恐れがあります。
- 雨風が吹き込むことのないよう、サッシ部分等開口部の取り付け後に施工してください。

2. 下地施工

床下と下地合板が湿気を含んでいないことを確認してください。


[根太あり]

- 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
- 大引き間隔は1000mmまたは3尺(910mm)、根太は1尺(303mm)とし、レベル(水平)を出して施工してください。
- 必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上の耐水合板を使用してください。
また、捨て貼り合板同士の間は、2~3mmあけて施工してください。
- 0.1mm厚以上の防湿シートを根太と捨て貼り合板の間に敷き込んで施工してください。
- フローリングは根太と直交するように施工し長手方向の接続部分は根太上来るようにしてください。

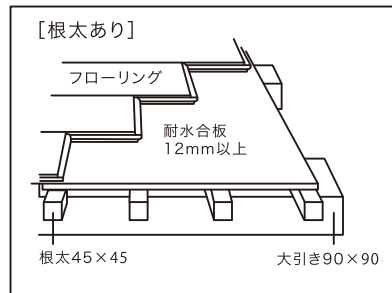

[根太なし]

- 大引きは105mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
- 大引き間隔は1000mmまたは3尺(910mm)とし、レベル(水平)を出して施工してください。
- 必ず24mm以上の耐水合板を貼ってください。
- 0.1mm厚以上の防湿シートを大引きと合板の間に敷き込んで施工してください。

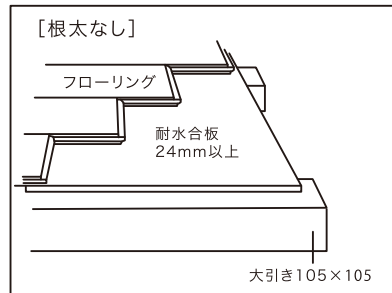


<マンション・集合住宅の場合>

置床の場合、パーティクルボード20mmの上に12mm以上の合板を下貼り施工後、換気設備による全般換気の実施をお願いします。

防湿処理

フローリングの膨らみを防ぐため、床下のコンクリートは含水率10%以下になるまで十分に乾燥させ、風通しを良くしてください。
また、必ず耐水合板の下に防湿シートを敷き込んでください。さらに、下地合板が湿気を含んでいないことを確認してください。

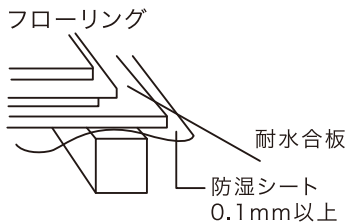


3. 仮並べ

- 天然木のため一枚一枚異なります。貼り始める前に仮並べをし、色、柄のバランスをとって全体の品質を確認いただいた上で施工してください。
- 極端に色、柄などおかしいもの、その他お気づきの点があれば、貼る前にご相談ください。
- 下地合板の接続部分とフローリングの接続部分が重ならないようにしてください。

4. 貼り込み

[広葉樹フローリング]

- 必ず接着剤とフローリング用ステーブルの併用でおこなってください。
- 接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
- 水溶性の接着剤は、床鳴りの原因となるため、使用しないでください。
- サネやその近接部には接着剤を使用しないでください。
- サネを強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、反り、突き上げの原因になります。
必ず「スペーサー」を使って、フローリングどうしの間に隙間を設けてください。また壁際は5～10mm程度あけてください。
- 広いホール等に施工する場合は、できる限り隙間を設けてください。

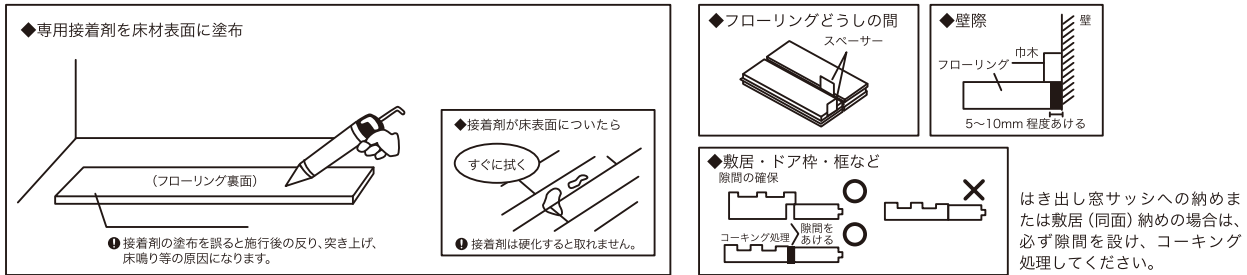


<推奨接着剤>

(株) オーシカ セレクティーUR-20、UR-21 または同等品

[針葉樹フローリング]

- フローリングどうし隙間を設けず締め付けて貼り上げてください。
- ステーブル等をご使用ください。
- 接着剤を併用される場合、F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。

ステーブル固定方法

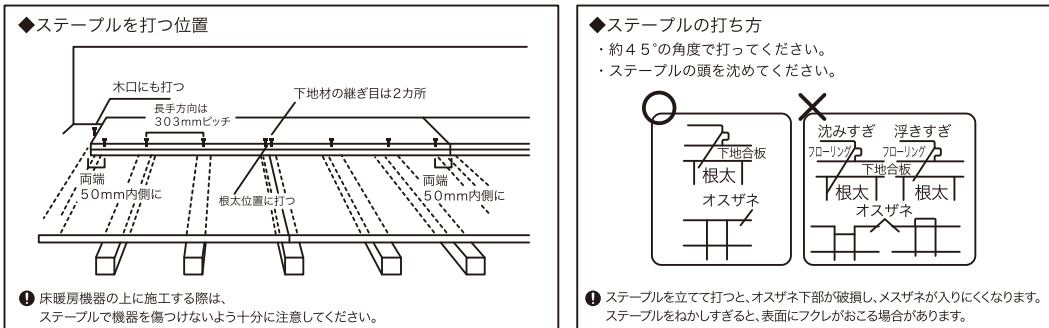

5. 養生

- 養生前にごみをきれいに取り除いてください。

養生テープを直接フローリングに貼らないでください。

[オイル塗装品、無塗装品]


養生テープにより木地破損することがあります。

[UV塗装品 (ハードコート・ナチュラルコート)]

養生テープの接着成分と塗料の成分が一体化し、塗膜剥離を起こすことがあります。

6. 初期メンテナンス

- オイル塗装品はご入居前のワックス塗布をおすすめします。
- UV塗装品 (ハードコート・ナチュラルコート) はご入居前のワックス塗布は必要ありません。
- 無塗装品は塗装またはワックス塗布してのご使用をおすすめします。
(推奨ワックスは次頁の「ワックス掛け」の項をご参照ください。)

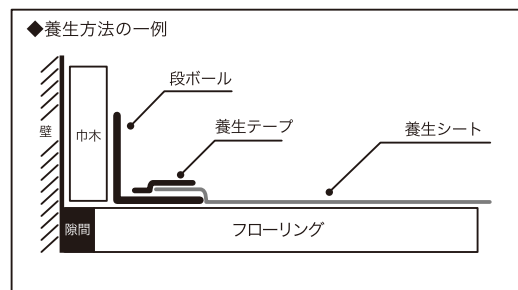

使用上の注意点

雨漏れ・水漏れ


無垢フローリングは水を嫌います。

長時間の水濡れは製品のシミ、汚れの原因となりますので、速やかに乾いた布で拭き取ってください。特に無塗装品やオイル塗装品は水漏れにより変色しやすいので、注意してください。またキッチンや洗面所など、水をよく使用する場所には、水切りマットを敷いてください。



熱

ホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隙や表面割れを引き起こすことがありますので、避けてください。これらを使用される場合は断熱性の高いマットを敷いて、ご使用ください。断熱マットは家電販売店でお求めください。

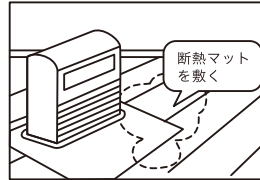

傷・凹み

無垢フローリングは天然の木材そのものであり、硬さ、丈夫さにも大きなばらつきがあります。松、カラ松、桧は木目の間の部分が傷つきやすい点をご承知下さい。特に無塗装品は自然の温かみ、柔らかさのある分傷つきやすくまた、汚れやすいことをご承知ください。

キャスター・重量物

机、テーブルやイスの脚には布（フェルト）キャップやゴムキャップをかぶせて、ご使用ください。ピアノなどの重量物は敷き板を介して置いてください。荷重のかかった状態でキャスター付きのイスやワゴンを動かすと大きなダメージを受けやすいので、カーベットを部分敷きして表面を保護してご使用ください。



色違い・やけ

天然銘木のため一枚一枚、色柄は異なります。製品カタログなど印刷物との間に隔たりがある場合もありますので、ご了承ください。また木材は紫外線等の影響で変色していきます。無垢材の特徴としてご理解ください。

日常のメンテナンス

UVナチュラルコート塗装品は乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

UVハードコート塗装品はかたく絞った布でのお手入れも可能です。

極力水を使わないようにしてください。汚れがひどい場合は下記の方法で対処してください。

オイル塗装品・・・#180程度のサンドペーパーで軽く削り、汚れを取り除いてから、その部分に再度塗装をしてください。

UVハードコート塗装品・・・中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、かたく絞った布で拭いてください。油性ペン等は消しゴムで消すか、布にベンジンをつけ手早く拭いてください。汚れが落ちたら乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

UVナチュラルコート塗装品・・・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。油性ペン等は布にベンジンをつけ手早く拭いてください。汚れが落ちたら乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

無塗装品・・・#180程度のサンドペーパーで軽く削り、汚れを取り除いてから、その部分を#320のサンドペーパーで再度仕上げてください。

もしくは専門業者への依頼をおすすめします。

(株)バーンリペア

<東日本受注センター>TEL(03)5227-1301

<西日本受注センター>TEL(06)6990-1361

<http://www.burn-repair.co.jp>

※全国対応可

[ワックス掛け]

定期的なワックスを塗布することにより、フローリングの表面を保護し、より長持ちさせることができます。ワックス掛けの際は、ホコリ・チリ等を十分に取り除いた上で適切なワックスを薄くムラなく均一に塗ってください。

ワックスを多量にまき散らしての塗布はフローリングの品質を損なうことがありますので、絶対にしないでください。

フローリング種別	推奨ワックス	問い合わせ先
エコブレイズ (リポスオイル塗装品)	リポス専用ワックスクリナー 「グラノス」	(株)イケダコーポレーション エコロジー事業部 <東京>TEL(03)3544-4453 FAX(03)3544-4450 <大阪>TEL(06)6452-9377 FAX(03)6452-9378
UVハードコート塗装品	「ハイテックフローリングコート」(高光沢)	(株)リンレイ カスタマーセンター TEL(03)3541-5955
UVナチュラルコート塗装品	「ノンブライト」(低光沢)	(株)リンレイ カスタマーセンター TEL(03)3541-5955
無塗装品	白木用ワックス	



TREE RING

株式会社ツリーリング

〒339-5607 長野県木曾郡上松町大字小川 1975-3

Tel:0264-24-0172 / Fax:0264-24-0173

<http://www.tree-ringweb.com/>